



1x A

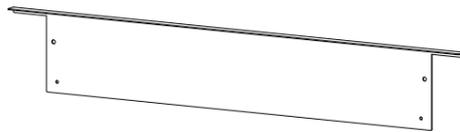

1x B



2x C

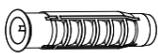

2x D




2x E




2x F




Max.  
20 Kg

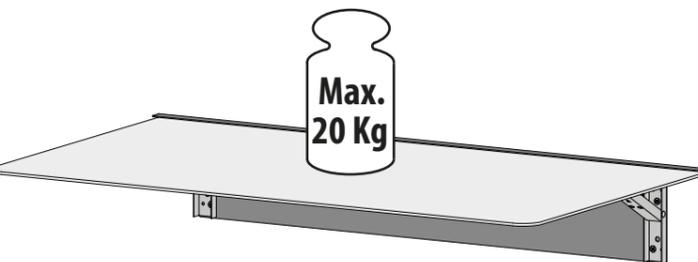


- 1** Forare la parete in corrispondenza ai fori dell'elemento A, posizionandolo a 75 cm da terra, poi inserire nel muro i tasselli C (in alto) e D (in basso) /  
*Drill the wall in correspondence with the holes of element A, placing it cm 75 from ground, then insert C (top) and D (bottom) dowels into the wall*

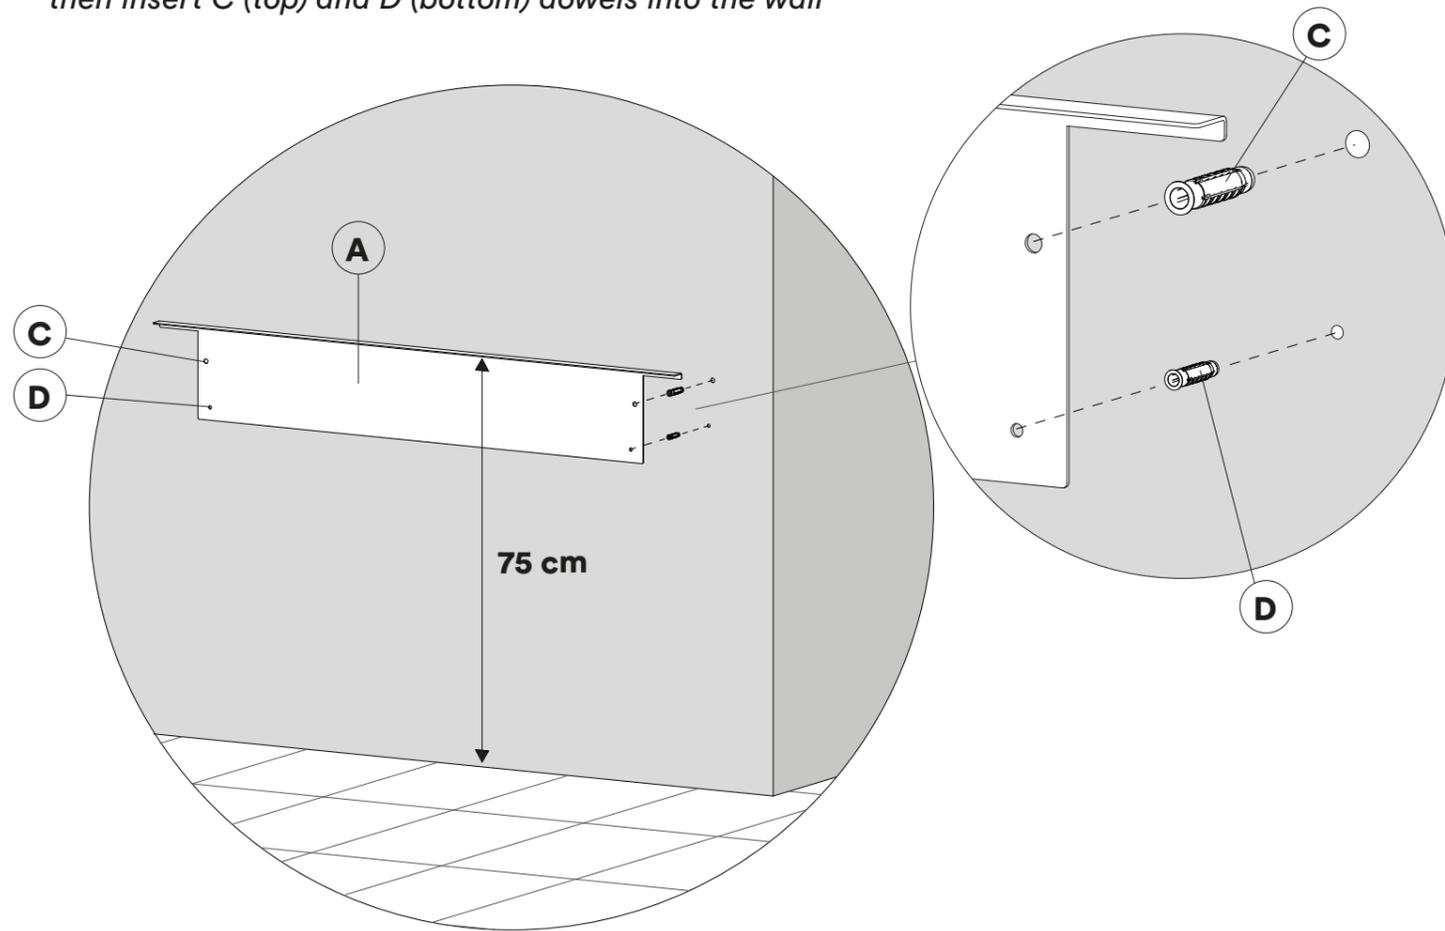


- 2** Sganciare i sostegni dell'elemento B /  
*Unhook supports of element B*

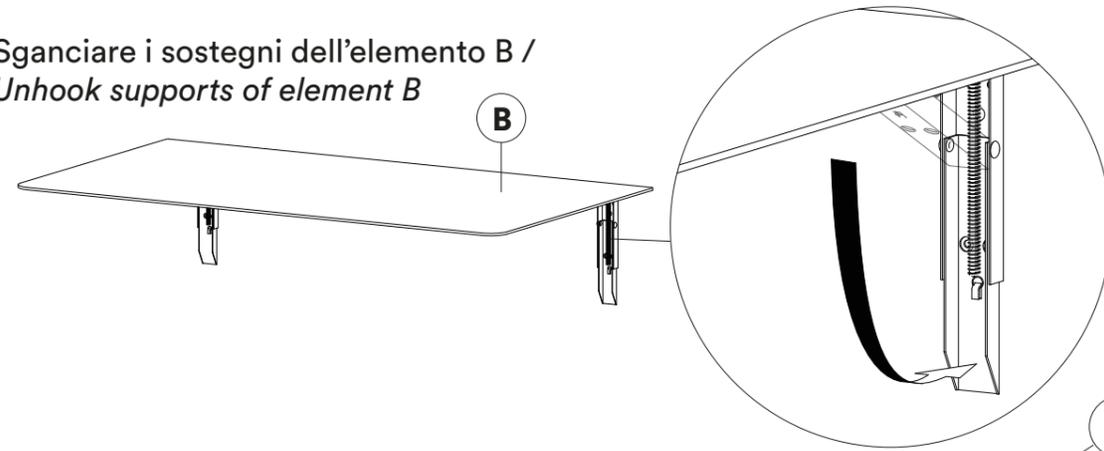


- 3** Spostare la molla e fissare gli elementi A e B al muro avvitando le viti E /  
*Shift the spring and fix A and B elements to the wall using E screws*

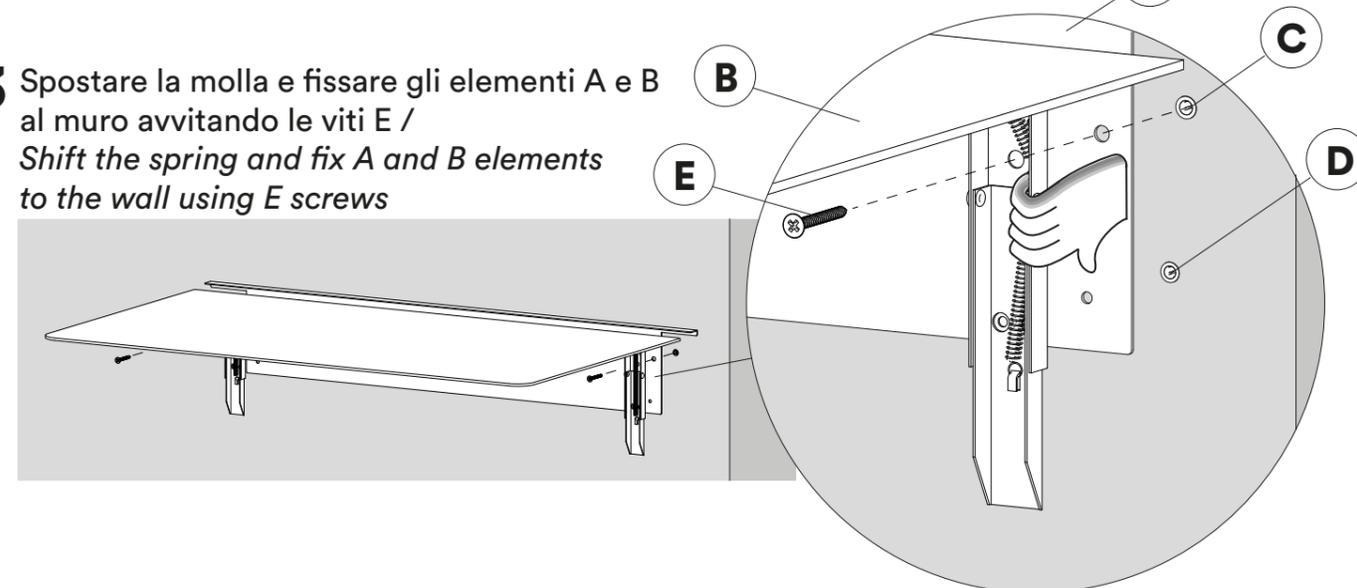

- 4** Riagganciare i sostegni dell'elemento B, facendo attenzione alle dita /  
*Hang up supports of element B, paying attention to your fingers*

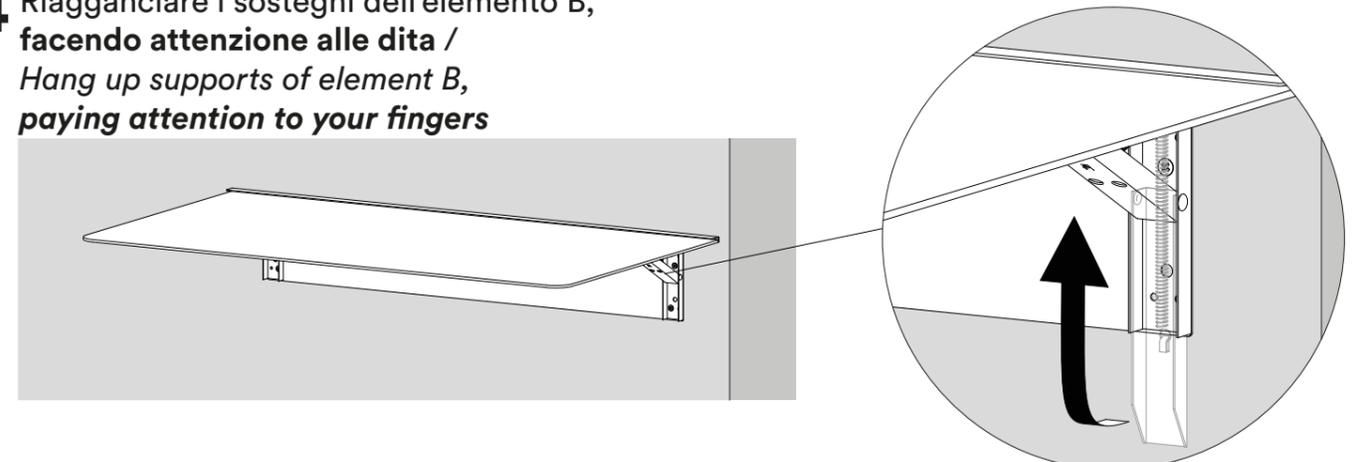


- 5** Avvitare le viti F /  
*Screw F screws*

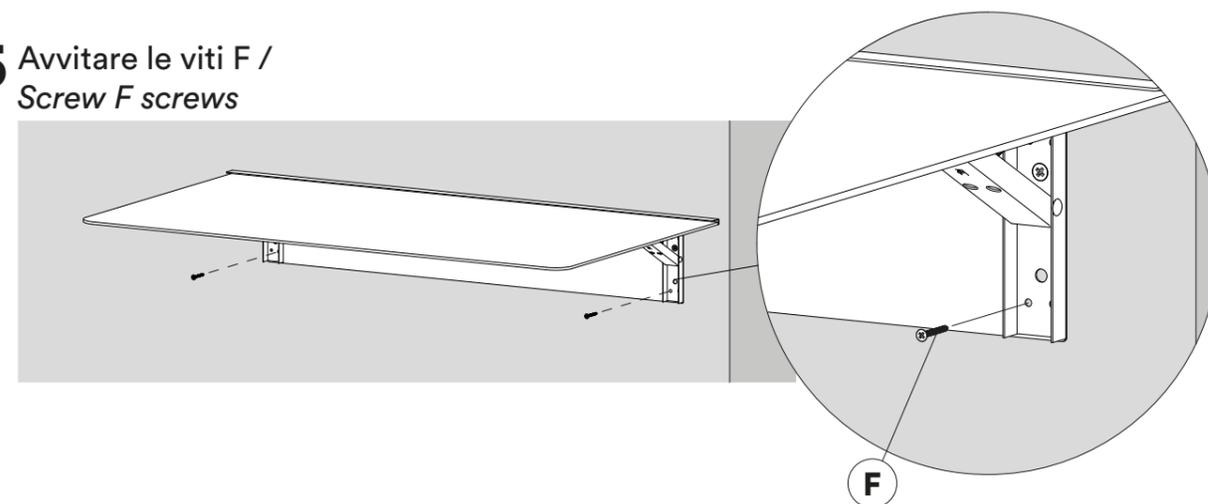


## Apertura / Open

- I** Sollevare il ripiano dal basso.
- Quando è in posizione scatta il blocco automaticamente**
- GB** Lift the top from the bottom.
- The lock automatically snaps when it is in position**
- F** Soulevez le plan d'en dessous.
- Quando il est en position, le bloc se déclenche automatiquement**
- E** Levantar la encimera desde abajo.
- Quando está en posición, el bloque se cierra automáticamente**
- D** Heben Sie das Top von unten auf.
- Der Block automatisch schnappt, wenn es in Position ist**

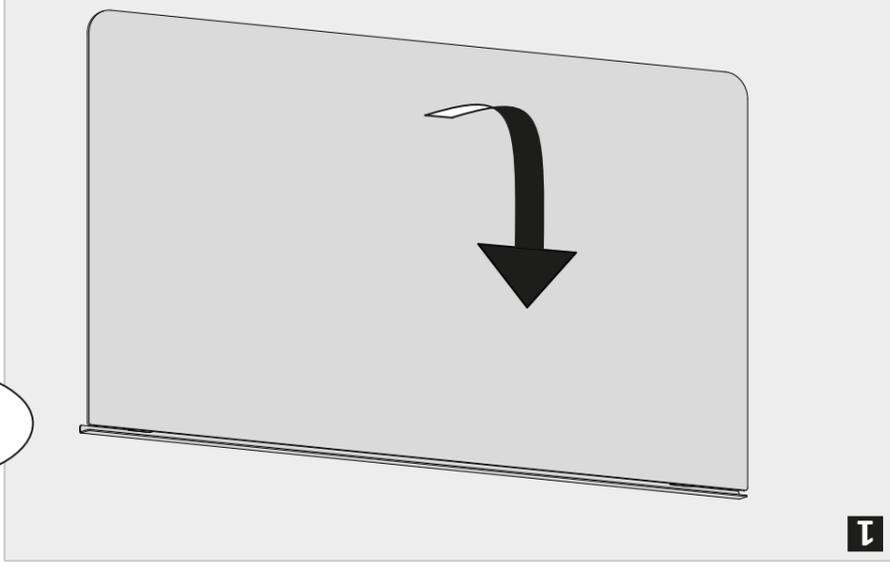




**1**

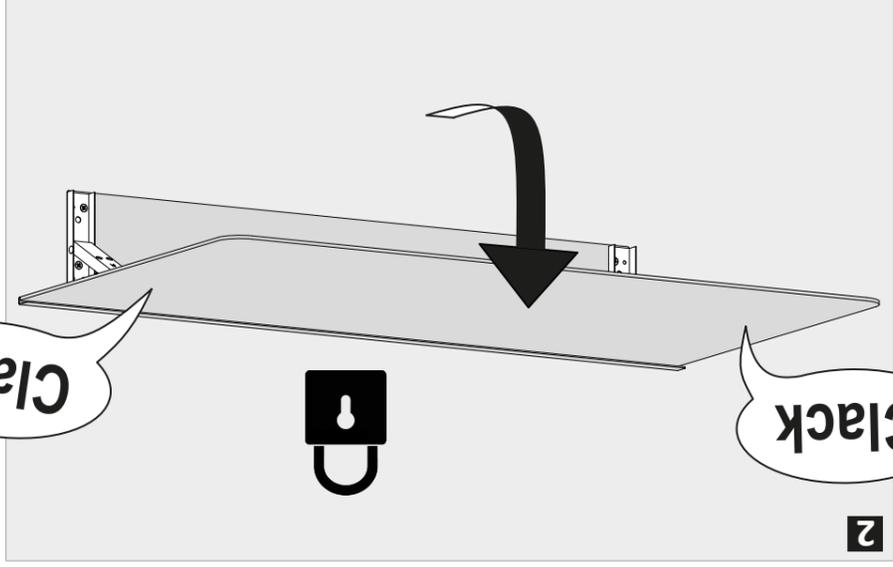

**2**

## Chiusura / Close

- I** Per togliere il blocco bisogna sollevare leggermente il ripiano e contemporaneamente premere le due guide poste sotto di esso.
- Dopodiché il ripiano può essere abbassato**
- GB** To remove the lock, raise the top slightly and simultaneously press the two runners under it.
- After that, the top can be lowered**
- F** Pour débloquer, soulever légèrement le plan et appuyer simultanément sur les deux glissières situés au-dessous.
- Maintenant on peut baisser le plan**
- E** Para desbloquear, levantar un poco la encimera y simultaneamente apretar las dos guías debajo.
- Después, se puede bajar la encimera**
- D** Um freizugeben, heben Sie das Regal ein bisschen auf und drücken gleichzeitig die zwei Führungen darunter.
- Danach kann man das Regal herunterlassen**

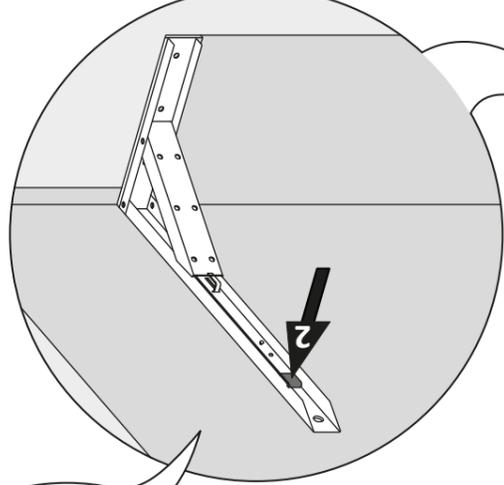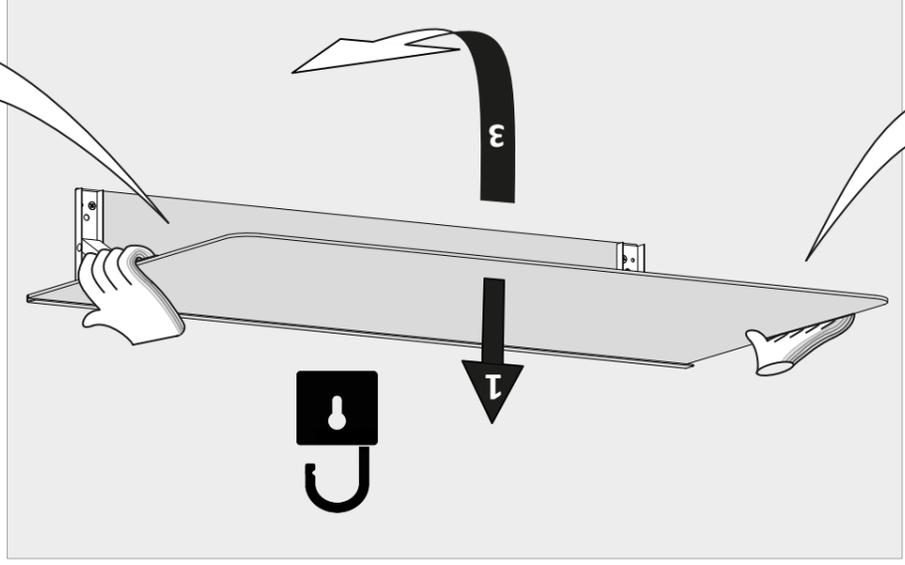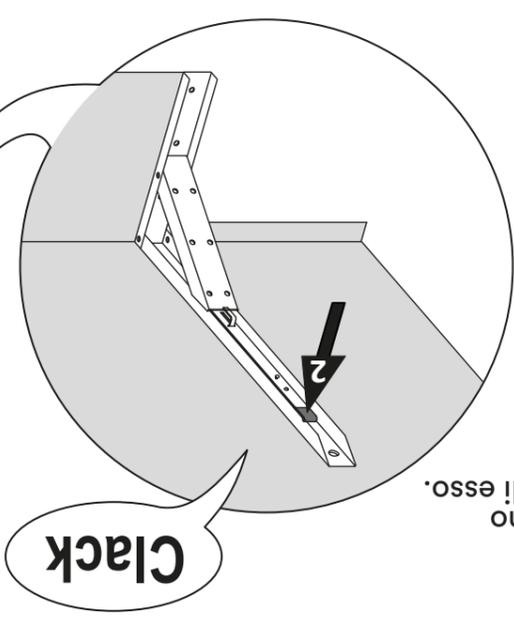

## INFORMAZIONI GENERALI

- L'eventuale installazione errata libera il produttore da ogni responsabilità.
- Una eccessiva e continua sollecitazione all'acqua può creare delle alterazioni al prodotto.
- Alla fine del suo utilizzo non disperdere nell'ambiente
- Non salire con i piedi sul mobile e sui suoi ripiani.
- Non esporre il mobile a fonti di calore superiori ai 50°C
- Controllare periodicamente il serraggio di viti e ingranaggi
- Pulire la struttura utilizzando solo un panno morbido inumidito con acqua.

## SCHEDA PRODOTTO

**SCRIVANIA CHUIDIBILE**

Ripiano: Alluminio 4mm

Struttura e meccanismi: Acciaio 1,5mm

Finitura: Vernicie epossidica a polverizzare fusa sul metallo a 180°

## PRODUCT DATASHEET

**FOLDING DESK**

Shelf: Aluminium 4mm

Structure: Steel 1,5mm

Finishing: Epoxy powder melted on the metal at 180°

## GENERAL INFORMATIONS

- Incorrect installation of the product frees the manufacturer from all responsibility.
- Continuous and excessive contact with water and other fluids can damage the product
- When no longer in use do not disperse the units in the environment
- Do not climb onto the unit or its shelves
- Do not expose the edges to heat sources of more than 50° C
- Periodically check screws and device tightening
- Wash the structure using only a soft cloth moistened with water